


MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'UTILISATION

Poêles à bois encastrables Solution 1.8-I et Solution 2.3-I

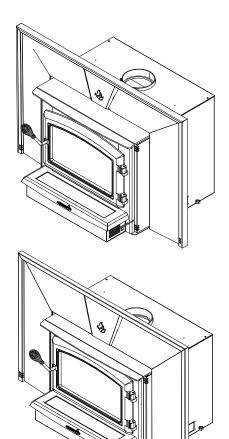

ENCASTRABLES À BOIS APPROUVÉS SELON LA PHASE II DES EXIGENCES DE L'AGENCE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AMÉRICAINE EPA

Vérifiés et testés conformément aux normes ULC S628 et UL 1482 par:



Fabriqué par : Fabricant de poêles international Inc. 250, rue de Copenhague, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2H3

> Tél.: 418 878-3040 Fax: 418 878-3001 www.enerzone-intl.com



Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du manufacturier. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le manufacturier se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non-autorisées.

LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE

45003F 16-09-2014

INTRODUCTION

SBI INC., un des plus im portants manufacturiers de poê les et foyers au Canada, vous félicite de votre acquisition et entend vous aider à retirer le maximum de satisfaction du poêle que vous avez choisi. Nous vous proposerons, dans les pages suivantes, quelques conseils pertinents sur le chauffage au bois et sur la combustion contrôlée. Aussi, nous vous mettrons au fait des données techniques particulières à l'installation, au mode d'utilisation et à l'entretien du modèle que vous avez choisi.

Les instructions concernant l'installation de votre poêle à bois sont conformes aux normes ULC-S628 et UL-1482. Vous devez les suivre rigoureusement afin d'éliminer tout risque d'ennuis majeurs.

Nous recom mandons que nos produits de chauffage au bois soient installés et entretenus par des professionnels certifiés aux États-Unis par le NFI (National Fireplace Institute) ou au Canada par WETT (Wood Energy Technical Training) ou au Québec par APC (Association des Professionnels du Chauffage).

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'opérer votre poêle. Si votre poêle est mal installé, il peut en résulter un incendie détruisant votre maison. Pour réduire les risques d'incendie, suivez les instructions d'installation. Le fait de ne pas respecter les instructions peut occasionner des dommages à la propriété, des lésions corporelles et même la mort.

Consultez le représentant de votre municipalité ou votre compagnie d'assurance concernant les exigences locales relatives aux permis et à l'installation de votre poêle.

Gardez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

ATTENTION:

- LES INFOR MATIONS INSC RITES SUR LA PLAQUE D 'HOMOLOGATION DE L 'APPAREIL ONT TOUJOURS PRÉSÉANCE SUR LES INFOR MATIONS C ONTENUES DANS TOUT AUTRE MÉDIA PUBLIÉ (MANUELS, CATALOGUES, CIRCULAIRES, REVUES ET/OU LES SITES WEB).
- CHAUD EN FONCTIONNEMENT. GAR DEZ LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS. UN CONTACT AVEC LA PEAU PEUT OCCASIONNER DES BRÛLURES.
- NE PAS UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES OU AUTRES LIQUIDES POUR ALLUMER LE FEU.
- NE JAMAIS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE.
- TOUJOURS FERMER LA PORTE APRÈS LA PÉRIODE D'ALLUMAGE.
- NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS ET/OU DE LIQUIDES INFLAMMABLES COMME L'ESSENCE, LE NAPHTA ET L'HUILE À MOTEUR.
- NE PAS CONNECTER LE POÊLE À UN SYSTÈME DE DISTRIBUTIO D'AIR CHAUD.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	2
1.1 Exigences relatives aux foyers de maçonnerie	7
1.2 Exigences pour la cheminée	8
Section 2.0 Installation	9
2.1 Information sur la sécurité	9
2.2 Instructions d'installation	10
2.3 Conformité du foyer de maçonnerie	10
2.4 Contrôle du tirage du foyer de maçonnerie	11
2.5 Conformité de la tablette combustible	11
2.6 Positionnement de l'encastrable	12
2.7 Ouverture minimale de l'âtre, dégagements et protection de plancher	16
2.8 Installation du raccord	18
2.8.1 Raccordement de la gaine de cheminée	19
2.8.1.1 Si la gaine s'aligne bien avec la buse de votre encastrable, deux possibilités s'evous:	
2.8.1.2 Si la gaine ne s'aligne pas avec la buse de votre encastrable :	20
2.9 Instructions de montage du régulateur d'air, de la façade et du ventilateur	20
2.10 Installation de l'adaptateur pour prise d'air extérieur (optionnel)	21
Section 3.0 Fonctionnement	22
3.1 Information sur la sécurité	22
3.2 Bois de chauffage	23
3.2.1 Comment mesurer l'humidité du bois	24
3.3 Remarques au sujet des premiers feux	24
3.4 Comment allumer un feu	25
3.5 Comment entretenir le feu	26
3.6 Fonctionnement du ventilateur	27


Section 4.0 Entretien	28
4.1 Entretien et nettoyage	28
4.1.1 Nettoyage des vitres	28
4.2 Enlèvement des cendres	29
4.3 Ramonage de la cheminée	29
4.5 Remplacement des tubes d'aération auxiliaires	32
4.6 Entretien du ventilateur	33
4.7 Instructions de désinstallation	33
Section 5.0 Caractéristiques	34
5.1 Solution 1.8-I	34
5.2 Solution 2.3-I	35
GARANTIE À VIE LIMITÉE ENERZONE	36


ENREGISTREMENT EN LIGNE DE LA GARANTIE


Afin d'obtenir une couverture complète en cas de réclamation sur garantie, vous devrez fournir une preuve et une date d'achat. Conservez votre facture d'achat. Nous vous recommandons également d'enregistrer votre garantie en ligne au http://enerzone-intl.com/enregistrement-garanties.aspx
L'enregistrement de votre garantie en ligne nous aidera à retrouver rapidement


les informations requises sur votre appareil.

Dimensions: Solution 1.8-I

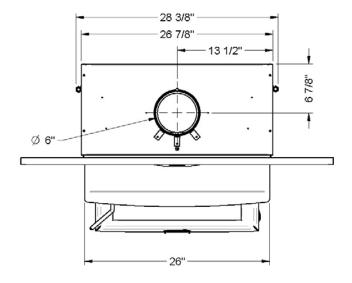


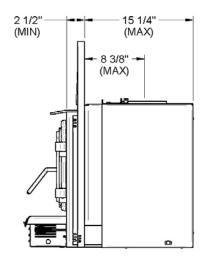


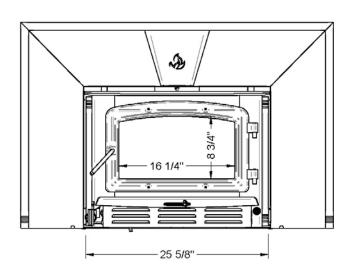


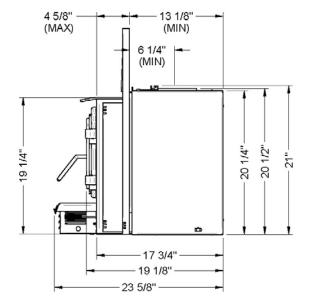


Dimensions: Solution 2.3-I

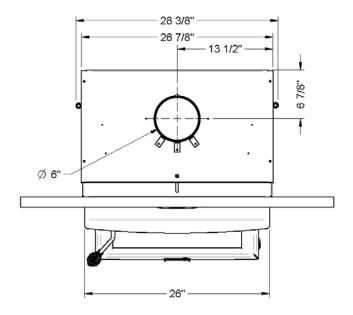

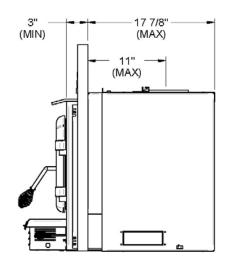

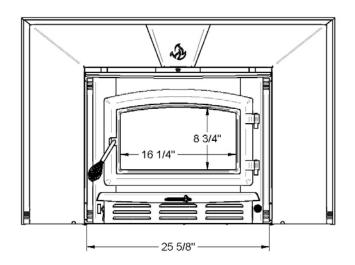

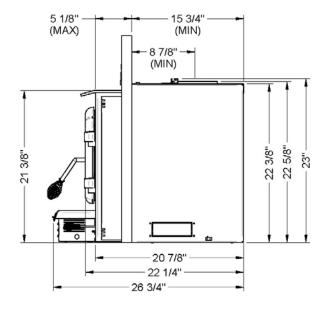

Section 1.0 Exigences préalables à l'installation

1.1 Exigences relatives aux foyers de maçonnerie

Le foyer de maçonnerie doit répondre aux exigences minimales du code, ou aux normes NFPA 211 ou à des normes équivalentes pour obtenir une installation sécuritaire. Communiquez avec les services d'inspection du bâtiment pour vous renseigner sur les exigences en vigueur dans votre localité. Une inspection du foyer devrait couvrir les points suivants:

- 1. **CONDITION DU FOYER ET DE LA CHEMINÉE:** Examinez le foyer de maçonnerie et la cheminée avant de commencer l'installation afin de déterminer s'ils présentent des fissures, du nortier qui s'effrite, des couches de créosote, des obstructions ou d'autres signes de détérioration. Si de tels problèms sont évidents, il convient d'améliorer l'état du foyer et/ou de la cheminée.
- 2. INSTALLATION À L'INTÉRIEUR D'UN FOYER PRÉ-FABRIQUÉ À DÉGAGEMENT ZÉRO: Il est possible d'installer un encastrable à bois à l'intérieur d'un foyer préfabriqué zéro-dégagement. Cependant, il n'existe présentem ent aucun standard UL ou ULC spécifique à ce type d'installation. La première chose à vérifier est si le foyer préfabriqué zéro-dégagement est homologué (il doit être approuvé par un organisme de certification reconnu tel Omni ou Warnock Hersey). Il doit convenir aux com bustibles solides et rien dans son m anuel d'instructions ne doit spécifiquem ent interdire l'installation d'un encastrable à bois. En cas de douteyérifiez avec le manufacturier. L'installation du foyer zéro-dégagement doit d'abord être minutieusement inspectée par un professionnel afin qu'elle respecte les spécifications du manufacturier et qu'elle soit toujours c onforme au code en vigueur. Le diam ètre de la cheminée doit faire au moins 25 mm (1") de plus que la doublure continue en acier inoxydable (gaine) qui reliera la buse du conduit de fumée à l'extrémité supérieure de la cheminée.

Il est important de ne jamais enlever de pièces servant à isoler le foyer des matériaux combustibles. On ne peut enlever du foyer que les pièces facilement démontables comme les suivantes: composants du système de tirage, écrans, et portes. Ces pièces doivent être entreposées non loin et être disponibles pour être remontées au cas où on enlèverait l'encastrable. Le dénontage de toute pièce quirendrait le foyer impropre à l'utilisation de combustibles solides doit être signalépar l'installateur au moyen d'une étiquette indiquant que le foyer ne peut plus servir pour de tels combustibles jusqu'à ce que la ou les pièces soient remises en place et que le foyer retrouve l'état original qu'il availors de son homologation. De plus, toute sortie d'air, grille ou registre servant à créer une circulation d'air atour et en dénors du foyer ne doit jamais être enlevé.

- 3. **CAPUCHONS DE CHEMINÉE:** Les capuchons de cheminée à treillis métallique doivent permettre un nettoyage régulier pour éviter tout risque d'obstruction.
- 4. **DOUBLURE:** La cheminée doit être munie d'une doublure acceptable pour brûler du bois de c**a**uffage, sinon, il faut l'équiper d'une doublure continue en acier inoxydable.
- 5. **MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ADJACENTS:** On doit inspecter le foyer pour s'assurer qu'il y a suffisamment de dégagement entre lui et les natériaux combustibles, qu'ils soient exposés au-dessus, sur les côtés et sur le devant du foyer ou qu'ils soient non visibles au niveau de la cheminée ou du manteau de la cheminée. L'inspecteur du bâtiment de votre localité devrait pouvoir vous dire si des foyers plus anciens sont d'une construction adéquate ou non.

6. **DIMENSIONS DE L'OUVERTURE:** Rapportez-vous à la section 'Dimensions adéquates pour les foyers'' (Sec. 2.2) pour obtenir les dimensions souhaitées pour la cavité accueillant l'encastrable.

NOTE: L'ÉTIQUETTE MÉTALLIQUE FOURNIE DOIT ÊTRE APPOSÉE SUR LA PAROI ARRIÈRE DU FOYER SI CELUI-CI A ÉTÉ MODIFIÉ EN VUE D'ACCUEILLIR LE POÊLE ENCASTRABLE.

1.2 Exigences pour la cheminée

Le conduit de fum ée est un élém ent vital au niveau d' une installation réussie. Votre poêle encastrable atteindra un rendement supérieur s'il est relié à une clæminée qui génère son propre tirage. Pour le conduit de cheminée, l'exigence minimum sera l'installation d'un raccord qui ira du poêle encastrable au premier boisseau du conduit de fumée de la cheminée (consultez la Figure 2.3). Si vous utilisez une cheminée de maçonnerie, il est important qu'elle soit construite conformément aux exigences du code du bâtinænt. Elle doit être chemisée en briques réfractaires, en métal ou avec des tuiles en argile jointes entre elles avec un ciment réfractaire (les conduits circulaires sont les plus efficaces). Idéalem ent, le diam ètre intérieur du conduit de la cheminée doit être identique à celui de la sortie de fumée de l'encastrable. Il est également possible d'installer une gaine qu'on reliera directenænt au poêle encastrable (consultez la Figure 2.2.) Une gaine en acier inoxydable de 152 mm (6") de diamètre qui va jusqu'au haut de la cheminée est le meilleur système possible. Cette doublure de cheminée procurera un rendement optimum et permettra de limiter les problèmes de tirage si fréquents dans les cheminées de grandes dimensions intérieures. Le poêle encastrable ne fonctionnera pas si la cheminée n'est pas étanche.

Il convient d'éviter, si possible, les chem inées construites en dehors de la m aison, sur un mur extérieur, surtout dans les régions froides. Les chem inées bâties à l'extérieur ont en général un moins bon tirage et peuvent avoir un tirage inverse étant donné qu'il est difficile de les réchauffer pour qu'elles atteignent leur température de fonctionnem ent. Une plus grande accumulation de créosote, un m oins bon tirage et un rendement moindre sont quelques-unes caractéristique s communes des chem inées froides. Le tirage est proportionnel à la hauteur totale de lacheminée ainsi qu'à sa température. Il est donc possible diméliorer le tirage en augmentant la hauteur de la cheminée et en réduisant les pertes de chaleur en la munissant d'une gaine isolée.

Vérifiez que tous les joints du système de conduit de fumée sont tout à fait étanches étant donné que les fuites en réduiraient le rendem ent et pourraient devenir dangereuses. L' utilisation d'un pare-étincelles à l'extrémité de la chem inée demande une inspection ré gulière afin de s' assurer qu'il n'est pas obstrué, bloquant ainsi le tirage et doit être nettoyé au besoin.

Vous ne devez pas installer plus d'une unité de chauffage sur chaque conduit de cheminée.

Cet appareil de chauffage doit être utilisé com me chauffage d'appoint. En cas de bris, une source de chauffage alternative devrait être disponible dans la résidence. Le m anufacturier ne peut être tenu responsable des coûts du chauffage additionnels pouva nt être engendrés par une source de chauffage alternative.

Il est fortement recommandé à l'utilisateur de se procurer l'appareil chez un détaillant pouvant lui fournir des conseils relatifs à l'installation et l'entretien de ce produit.

Section 2.0 Installation

2.1 Information sur la sécurité

NOTE: L'UTILISATION DE CET APPAREIL N'EST PAS RECOMMANDÉE DANS UNE DEMEURE OÙ UN DES OCCUPANTS SOUFFRE DE TROUBLES RESPIRATOIRES OU DE PROBLÈMES CONNEXES.

1. Il importe de bien suivre les instructions d'installation et d'emploi. Un poêle encastrable mal installé ou mal employé pourrait devenir dangereux et en traîner un incendie ou des dom mages qui ne seraient pas couverts par la garantie. Communiquez avec les services du bâtiment ou les pompiers au sujet des restrictions et des exigences d'installation en vigueur dans votre région. Vous devriez vous familiariser avec le processus d'installation et vous assurer que les travaux suivent bien les directives de ce guide.

ATTENTION: NE PAS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.

- 2. Si vous désirez employer des dégagements réduits, il faut consulter les autorités locales étant donné que les règlements qui gouvernent l'emploi de dispositifs de réduction de dégagement varient d'une région à l' autre. Il existe des coupe-feu de murs et de planchers hom ologués pour réduire le dégagement et la plupart des codes du bâtiment donnent des renseignements sur les matériaux qu'on peut employer pour réduire le dégagement.
- 3. Observez au moins les dégagements minimaux entre le poêle et les natériaux combustibles donnés dans notre guide. Ces dégagements se mesurent à partir de la partie du poêle la plus rapprochée (par ex. le rebord supérieur pour le côté). Lorsqu'ils sont mesurés directement en face et au-dessus du poêle, les dégagements doivent atteindre au moins 1.22 m (48").
- 4. Observez au moins la protection moinimale recommandée pour les planchers en motériaux combustibles telle que spécifiée dans ce guide. À l'avant du poêle, les distances de protection du plancher doivent être mesurées à partir de l'ouverture de la porte de chargement du bois.
- 5. Nous recommandons d'installer dans chaque maison un détecteur de fumée ou un système d'alarme homologué qu'on peut facilement se procurer. Le fonctionnement normal du poêle encastrable ne déclenchera pas ces systèmes d'alarme.
- 6. Le poêle encastrable ne peut être relié qu'à une cheminée de maçonnerie munie d'une doublure et installé dans un foyer de maçonnerie répondant aux exigences des codes du bâtiment pour l'emploi de combustibles solides. N'enlevez ni briques ni mortier du foyer lorsque vous effectuez linstallation du poêle encastrable.
- 7. La cheminée doit avoir un diamètre minimum de 152 mm (6"). La hauteur totale minimum de la cheminée doit atteindre 4.50 m (15'), distance m esurée à partir de la base de l'appareil. Les cheminées doivent être inspectées pour voir si e lles se détériorent ou pour déterm iner si elles répondent aux exigences minimums et doivent être améliorées si nécessaire. La cheminée doit, au minimum, dépasser le toit de 914 mm (3') et dépa sser de 610 mm (2') le point le plus élevé se trouvant dans un rayon de 3 m (10') de la cheminée.

- 8. N'employez pas de moyens de fortune pendant l'installation: ils pourraient devenir dangereux et entraîner un incendie.
- 9. NE RELIEZ PAS CE POÊLE À UNE CHEMINÉE OU À UN CONDUIT DE FUMÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE.


2.2 Instructions d'installation

Inspectez le foyer de maçonnerie en suivant les instructions de sécurité et les exigences régissant les foyers et faites-le nettoyer et/ou améliorer si nécessaire.

2.3 Conformité du foyer de maçonnerie

Lorsque l'ouverture du foyer de maçonnerie est de 6 pi² (0,56 m²) ou plus, le prolongement de l'âtre doit s'étendre au moins 20" (508 mm) devant le matériau de façade du foyer de maçonnerie et au moins 12" (305 mm) de chaque côté de l'ouverture de l'âtre. Lorsque l'ouverture du foyer de maçonnerie est inférieure à 6 pi² (0,56 m²), le prolongement de l'âtre doit s'étendre au moins 16" (406 mm) devant le matériau de façade du foyer et au moins 8" (203 mm) de chaque côté de l'ouverture de l'âtre.

Notez que si vous devez m odifier le prolongement de l'âtre pour le conform er à ces m esures, selon la grandeur de l'ouverture de l'âtre de maçonnerie, ce prolongement de l'âtre doit avoir un minimum de 4" (102 mm) d'épaisseur (voir **Figure 2.6a** et **2.6b**.)

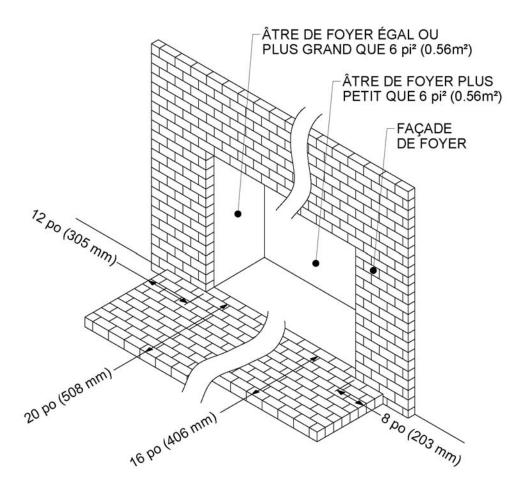

2.4 Contrôle du tirage du foyer de maçonnerie

Si le système de contrôle du tirage du foyer de m açonnerie original doit être conservé en place, il faut l'attacher en position ouverte pour avoir accès à la gaine en acier inoxydable de l'encastrable ou le démter complètement. Si on enlève le systèm e de contrôle de tirage du foyer de m açonnerie, il faudra prévoir l'installation de la plaque m étallique (27009), fourni e dans l'ensem ble de m anuels de l'encastrable, indiquant que le foyer de m açonnerie a été m odifié. Elle devra être installée à l'intérieur de l'âtre de maçonnerie, dans un endroit visible et facile à repérer.

THIS FIREPLACE MAY HAVE BEEN ALTERED TO ACCOMMODATE A FIREPLACE INSERT AND SHOULD BE INSPECTED BY A QUALIFIED PERSON PRIOR TO RE-USE AS A CONVENTIONAL FIREPLACE.

CE FOYER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ MODIFIÉ AFIN DE RECEVOIR UN APPAREIL ENCASTRABLE, IL DOIT DONC ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE AFIN DE DÉTERMINER SA CONFORMITÉ AU CODE LOCAL AVANT DE LE RÉUTILISER.

2.5 Conformité de la tablette combustible

Afin de valider la conformité avec l'encastrable d'une tablette existante ou pour installer toute tablette en matériau combustible, il est important de se référer au tableau suivant et à la **figure 2.5** dans le but de la localiser dans un emplacement sécuritaire ou d'y apporter les modifications si nécessaires. Par exemple, pour une tablette dont la profondeur est de 6" (152 mm), celle-ci doit être installée à au mins 29" (737 mm) à partir du dessus de l'encastrable (voir **Figure 2.5**). Différentes dimensions de tablettes sont énumérées dans le tableau suivant afin de vous aider à bien positionner celles-ci. Cependant, aucune tablette ne peut être installé à moins de 29" (737 mm) à partir du dessus de l'encastrable. Si la dimension de votre tablette n'est pas listée dans le tableau, il suffit d'additionne r 23" (584 mm) à la longueur de votre tablette pour trouver position sécuritaire de celle-ci. Par exemple, pour une tablette de 9" (229mm), la position sécuritaire de votre tablette serait de 32" (724 mm) au-dessus de l'encastrable (23" (584 mm) + 9" (229 mm)).

POSITIONNEMENT DE LA TABLETTE			
DIMENTION MAXIMALE DE LA TABLETTE (X)	POSITION TABLETTE (I)		
6'' / 152 mm	29'' / 737 mm		
8'' / 203 mm	31'' / 787 mm		
10'' / 254 mm	33'' / 838 mm		
12'' / 305mm	35'' / 889 mm		

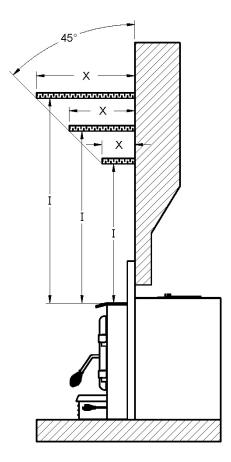


Figure 2.5

2.6 Positionnement de l'encastrable

En plus de s'assurer de la conformité de l'extension de l'âtre de maçonnerie (voir Section 2.3, Conformité du foyer de maçonnerie), il est nécessaire d'avoir une protection de plancher fait de matériaux non combustibles respectant les mesures indiquées dans le tableau PROTECTION DE PLANCHER (voir Section 2.7). Pour déterminer la nécessité d'ajouter une protection de plancher (D) au-delà de l'extension de l'âtre, vous devez faire le calcul suivant à partir des données du tableau Données pour calcul de la protection de plancher de cette section: D = B - (A - C). Si lavaleur (D) est négative ou égale à zéro, vous n'avez pas à rajouter de protection de plancher au-devant de l'appareil, car l'extension de l'âtre est suffisamment longue. Si la valeur (D) est positive, vousdevrez mettre une protection de plancher en avant de l'extension de l'âtre d'au moins l'équivalent du résultat (D).

Voici un exemple de calcul pour déterminer la nécessité d'ajouter une protection de plancher en matériaux non combustible. Pour quelqu'un demeurant aux É-U, dont l'ouverture de l'âtre est inffrieure à 6 pi² et dont l'encastrable ferait sailli dans la pièce (C) de 3" (76 mm) le calcul serait le suivant :

Valeur D = B - (A - C)

Valeur D = 16" - (16" - 3")

Valeur D = 16'' - 13''

Valeur D = 3"

Cette personne devrait donc installer une protection de plancher non combustible d'au moins 3" (76 mm) en avant de l'extension de l'âtre de maçonnerie.

Si une protection de plancher en m atériau non com bustible devait être ajoutée au niveau de l'âtre de maçonnerie (voir **Figure 2.6a**), un facteur R égal ou supérieur à 1.00 est nécessaire. Si l'extension de l'âtre de maçonnerie est surélevée d'au moins 4" par rapport à la protection de plancher (voir **Figure 2.6b**), un matériau non combustible sans facteur R suffit.

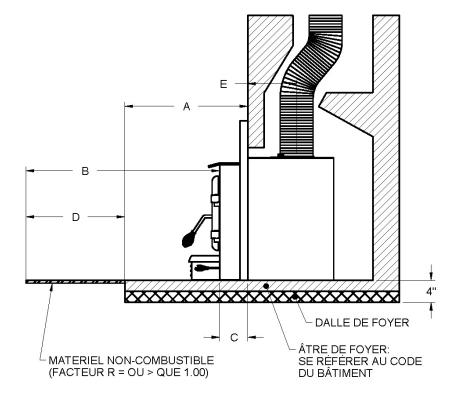


Figure 2.6a

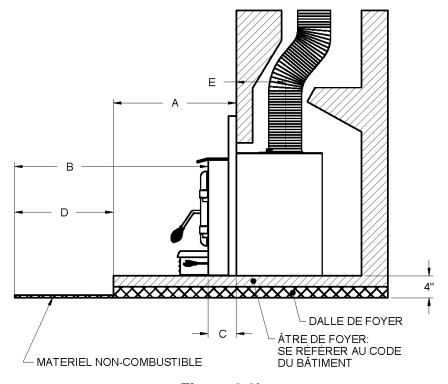


Figure 2.6b

L'utilisation de la valeur R est pratique lorsque plus d'in matériau est utilisé dans la protection de plancher installé devant l'extension de l'âtre pour couvrir la surface combustible. En effet, les valeurs R sont additifs, tandis que les valeurs K ne le sontpas. Pour trouver le facteur R correspondant à une gamme de matériaux sélectionnés, veuillez consulter le tableau *Caractéristiques thermique des matériaux couramment utilisés pour protection du plancher* de cette section.

Il existe deux façons de calculer le facteur R d'une protection du plancher. D'abord, en additionnant les valeurs R des matériaux utilisés, ou en faisant la conversion si un facteur K et une épaisseur sont donnés.

Pour calculer le facteur R total à partir des facteurs R des matériaux utilisés, simplement additionnez les valeurs R des matériaux. Si le résultat est égal ou plus grand que la valeur R requise, la combinaison est acceptable. Pour les valeurs R de certains m atériaux sélectionnés, consultez le tableau *Caractéristiques thermique des matériaux couramment utilisés pour protection du plancher*.

Par exemple:

Si le besoin d'une protection de plancher est de R égal ou supérieur à 1,00 et que vous voulez utiliser comme matériel de protection de la brique de 4" sur une feuille de Durock® d'un pouce:

4" pouces de brique (R =
$$4 \times 0.2 = 0.8$$
) plus 1 pouce de Durock[®] (R = $1 \times 0.52 = 0.52$).
 $0.8 + 0.52 = 1.32$.

Cette valeur R est plus grande que le facteur nécessaire de 1,00, donc cette protection de plancher est **acceptable**.

Dans le cas où le matériel alternatif à utiliser possède un facteur **K** avec une épaisseur donnée, vous devez convertir toutes les valeurs **K** en valeurs **R**. Divisez l'épaisseur de chaque m atériel par la valeur **K**. Additionnez ensuite les valeurs R obtenus de tous les matériaux proposés comme dans l'exemple précédent.

Exemple:

Valeur K = 0.75

Épaisseur = 1

Valeur R = Épaisseur/K = 1/0.75 = 1.33

Plus l'encastrable fait saillie dans la pièce et plus il y atransfert de chaleur. Lorsque l'encastrable sort au maximum dans la pièce, on installe le côté avant de l'extension de la chemise de niveau avec la façade du foyer. Sinon, on peut faire reculer l'encastrable de2 1/8" (54 mm) au maximum pour les deux modèles ou choisir n'importe quelle position internédiaire. La position sélectionnée dépendra de votre préférence dans la plupart des installations, de votre configuration actuelle, du respect des instructions d'installations précédentes et de la conformité avec les requis du codedu bâtiment. Référez-vous au tableau Données pour calcul de la protection de plancher pour déterminer la saillie maximale et minimale de votre appareil.

Données pour calcul de la protection de plancher Solution 1.8-I

SAILLIE MAXIMALE	Plus petit que 6 pi ² *	A Plus grand ou = à 6 pi ² *	B (Note 1)	С	E	EXTENSION DE LA CHEMISE	
POUCES 16"		20"	CAN : 18" ÉU. : 16"	2 1/2"	6 1/4"	De niveau avec	
MILLIMÈTRE S	406 mm	508 mm	CAN : 457 mm ÉU. : 406 mm	64 mm	159 mm	la façade	
			В				
SAILLIE		A	В	G		EXTENSION	
SAILLIE MINIMALE	Plus petit que 6 pi ² *	A Plus grand ou = à 6 pi ² *	B (Note 1)	С	E	EXTENSION DE LA CHEMISE	
	Plus petit	Plus grand		C 4 5/8"	E 8 3/8"	DE LA	

^{*}Fait référence à l'ouverture du foyer de maçonnerie.

Données pour calcul de la protection de plancher Solution 2.3-I

SAILLIE MAXIMALE	Plus petit que 6 pi ² *	A Plus grand ou = à 6 pi ² *	B (Note 1)	С	E	EXTENSION DE LA CHEMISE	
POUCES 16"		20"	CAN : 18" ÉU. : 16"	3" 5	1/8"	De niveau avec	
MILLIMÈTRE S	406 mm	508 mm	CAN : 457 mm ÉU. : 406 mm	76 mm	130 mm	la façade	
SAILLIE		A	В	G	Б	EXTENSION	
SAILLIE MINIMALE	Plus petit que 6 pi ² *	A Plus grand ou = à 6 pi ² *	B (Note 1)	С	E	EXTENSION DE LA CHEMISE	
_	Plus petit	Plus grand		C 8 7/8"	E 11"	DE LA	


^{*}Fait référence à l'ouverture du foyer de maçonnerie.

Caractéristiques thermiques des matériaux couramment utilisés pour protection du plancher*


MATÉRIEL	CONDUCTIVITÉ (k) PAR POUCE	RÉSISTANCE (R) PAR POUCE D'ÉPAISEUR
Micore® 160	0.39	2.54
Micore® 300	0.49	2.06
Durock [®] 1.92		0.52
Hardibacker® 1.95		0.51
Hardibacker® 500	2.30	0.44
Wonderboard® 3.23		0.31
Mortier de ciment	5.00	0.2
Brique commun	5.00	0.2
Brique de parement	9.00	0.11
Marbre	14.3 - 20.00	0.07 - 0.05
Tuile céramique	12.5	0.008
Béton 1.050		0.950
Laine céramique d'isolation	0.320	3.120
Calcaire 6.5		0.153
Panneau céramique (Fibremax)	0.450	2.2
Espace d'air immobile horizontal** (1/8")	0.135	0,920**

^{*} Information obtenue des manufacturiers et d'autres sources.

2.7 Ouverture minimale de l'âtre, dégagements et protection de plancher

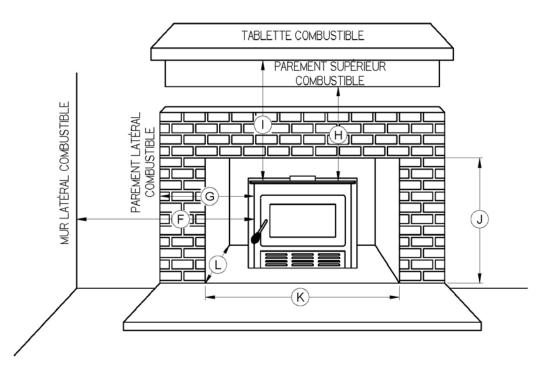

^{**} Pour une épaisseur de (1/8"). Vous nepouvez pas « empiler » l'air pour cumuler les valeurs R des espaces d'air horizontaux; vous devez séparer chaque couche d'air immobile horizontal avec un autre matériel non combustible.

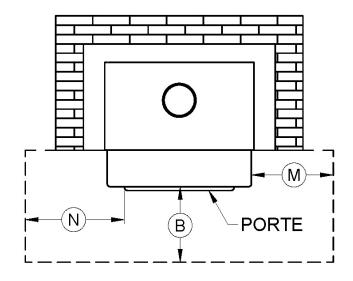

	OUVERTURE MINIMALE DE L'ÂTRE			
	Solution 1.8-I Solution 2.3-I			
J	21 1/4" (540 mm)	23 3/8" (594 mm)		
K	28 7/8" (733 mm)	28 7/8" (733 mm)		
L	13 1/8" (333 mm)	15 3/4"(400 mm)		

	DÉGAGEMENTS		
	Solution 1.8-I	Solution 2.3-I	
F	13'' (330 mm)	13" (330 mm)	
G	10'' (254 mm)	10" (254 mm)	
Н	22'' (559 mm)	22" (559 mm)	
I	29'' (737 mm)	29" (737 mm)	

	PROTECTION DE PLANCHER			
	CANADA É-U.			
В	18'' (457 mm) – Note1	16'' (406 mm) – Note 1		
M	8'' (203 mm)	N/A (Canada seulement)		
N	N/A (É-U. seulement)	8" (203 mm)		


^{*}Pour une tablette de 6" (152 mm). Voir tableau *POSITIONNEMENT DE LA TABLETTE* (Section 2.5) pour d'autres dimensions de tablettes.

Note 1 : À partir de l'ouverture de porte. La profondeur d'une tablette non com bustible au-devant de l'encastrable compte dans le calcul de la protection de plancher.

ATTENTION : L'âtre de maçonnerie devrait avoir une élévation d'au moins 4 pouces (102 mm) par rapport au plancher com bustible. Si l' âtre possède m oins de 4 pouces d' élévation, la protection de plancher incombustible au-devant de l'encastrable devrait avoir un facteur d'isolation R égal ou supérieur à 1.00.

2.8 Installation du raccord

Un connecteur pour gaine de naçonnerie pourra donner un rendement acceptable (**Figure 2.8a**), mais nous recommandons d'utiliser une doublure de cheminée (gaine rigide ou flexible) en vue d'obtenir le meilleur rendement possible (**Figure 2.8b**). Pour garantir une tire optim ale, il est aussi fortem ent recommandé d'ajouter une gaine rigide d'une longueur minimale de 18" entre le solin et le chapeau de cheminée. Il faut aussi installer des raccords coulissants pour doublur es continues. Utilisez des doublures de chem inée homologuées – UL1777, CAN/ULC-S635.

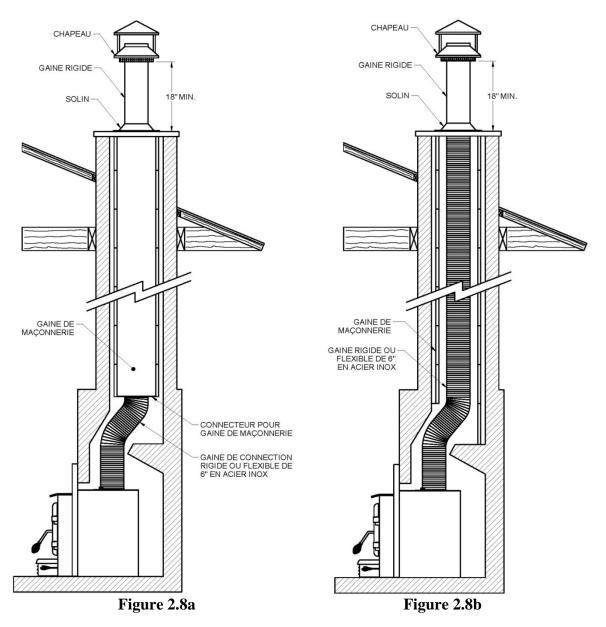

À L'INSTALLATEUR: Lorsque vous m ettez l'appareil en positi on dans l'ouverture du foyer, avant d'installer le conduit de fum ée, positionnez-le dans l'ouverture jusqu'à ce que le rebord supérieur de l'enveloppe extérieure affleure le parement du foyer.

Si vous avez à utiliser des tire-fond et des ancres pour **m**intenir le poêle encastrableen place, il convient de marquer l'emplacement des trous lorsque l'encastrable est en place. Ensuite, enlevez-le et installez les ancres.

2.8.1 Raccordement de la gaine de cheminée


Pour faire le raccordement de la gaine de chemnée, les méthodes à privilégier sont celles que l'on retrouve à la Section 2.8.1.1. N'utilisez un adaptateur pour déviation de gaine (Section 2.8.1.2) qu'en dernier recours.

2.8.1.1 Si la gaine s'aligne bien avec la buse de votre encastrable, deux possibilités s'offrent à vous:


A) Faites l'installation du raccordement de départ pourgaine, fourni avec la gaine de cheminée. Suivez les instructions du manufacturier de l'adaptateur de départ.

Afin de fixer l'adaptateur à la buse, vous pouvez installer les équerres de fixations avec les vis qui se trouvent dans l'ensemble de manuels de votre appareil.

À l'aide d'une perceuse-tournevis, fixez les 3 équerres de fixations avec 3 vis 30131 fournies sur le dessus de l'enveloppe de l'encastrable, dans les 3 tous à l'avant de la buse. 2 Insérez la gaine dans la buse de l'appareil et sécurisez avec les équerres defixations à l'aide de trois vis autotaraudeuses (non incluse.)

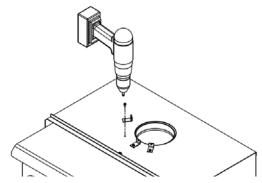


B) Vous pouvez vous procurer, chez votre détaillant , un système d'attache pour gaine (AC02006), vendu séparément. Suivez les instructions d'installation fournies avec l'ensemble.

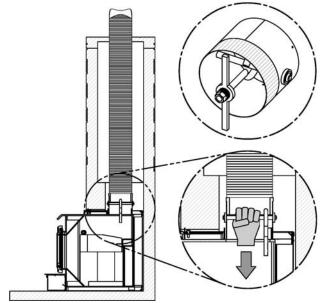

2.8.1.2 Si la gaine ne s'aligne pas avec la buse de votre encastrable :

Vous pouvez vous procurer un adaptateur pour dévi ation de gaine (AC01370) vendu séparém ent. Si vous devez installer un adaptateur pour déviation de gane, à l'aide d'une percuse-tournevis, sécurisez d'abord les 3 équerres de fixations avec 3 vis 30131 fournies sur le dessus de la cheisse, dans les 3 trous à l'avant de la buse. La partie longue des équerres doit être fixée sur l'enveloppe de l'encastrable. Les équerres et les vis se trouvent dans l'enserble de manuels de l'appareil. Ensuite suivez les instructions fournies dans le manuel de l'adaptateur pour déviation de gaine.

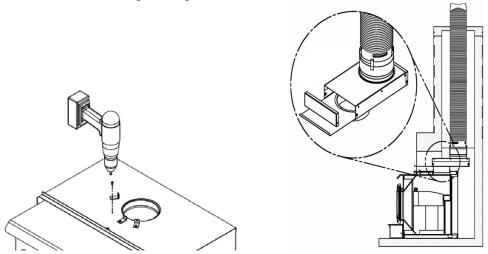

2.9 Instructions de montage du régulateur d'air, de la façade et du ventilateur

- 1. Placez les panneaux de la façade, le fini vers le bas, sur une surface plane, douce et non abrasive.
- 2. Assemblez la garniture de la façade en fixant les coins à onglet à l'aide des goussets en coin. (Figure 2.9a)
- 3. Alignez les trous situés sur les panneaux supérieuret latéraux et utilisez les six (6) vis, rondelles et écrous fournis. (Figure 2.9b)
- 4. Faites glisser la garniture ainsi assemblée par dessus les bords de la façade.
- 5. Fixez la garniture à la façade au moyen des huit clips en "U". (Figure 2.9b)


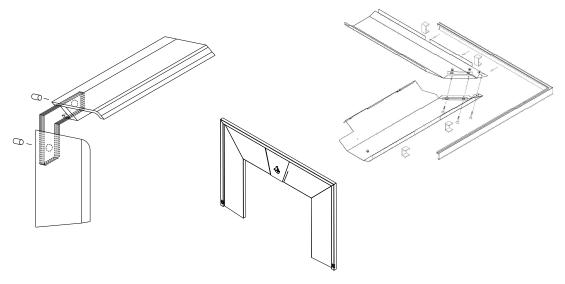


Figure 2.4

Figure 2.9b

6. Le ventilateur est déjà fixé à l'appareil à l'aide de deux attaches. Enlever ces attaches et remettre le ventilateur en place.

2.10 Installation de l'adaptateur pour prise d'air extérieur (optionnel)

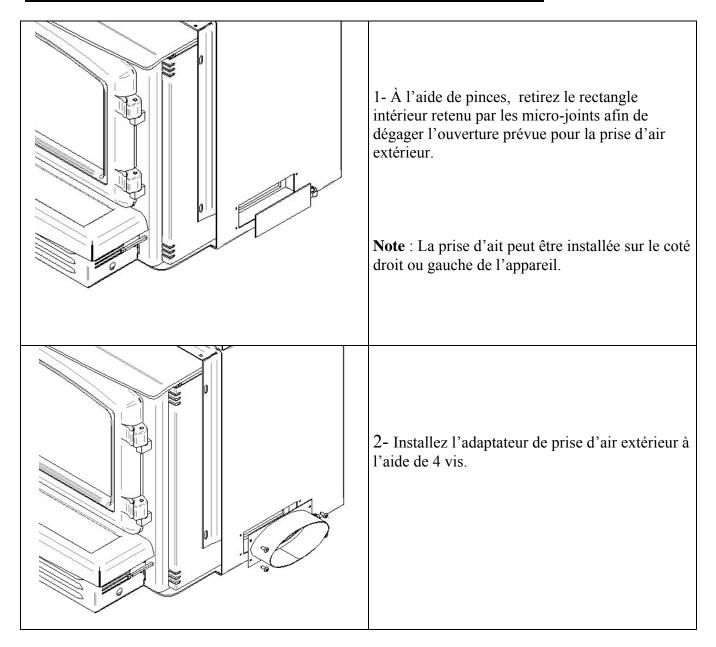

Section 3.0 Fonctionnement

3.1 Information sur la sécurité

- 1 Ce poêle encastrable a été conçu pour fonctionner en toute sécurité UNIQUEMENT QUAND ON Y BRÛLE DU BOIS DE CHAUFFAGE. Toute altération ou modification de l'appareil ou son installation sans autorisation valide annulera la certification et la garantie de l'appareil et son homologation en matière de sécurité; cela pourrait aussi rendre l'appareil dangereux.
- 2. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jam ais l'appareil sans surveillance lorsque sa porte est ouverte ou même entrebâillée. Si on garde la porte ouverte, ou si celle-ci est entrebâillée pendant plus de temps qu'il ne faut pour obtenir un bon allumage du feu, on peut causer des températures excessives au niveau de la cheminée. Sans surveillance, des braises ardentes ou des morceaux de bois en feu peuvent tom ber de l'appareil. Il n' est pas nécessaire de garder la porte ouverte de manière prolongée si l'appareil a été installé correctement et si on utilise du bois d'allumage bien sec pour démarrer le feu.
- 3. Ne malmenez pas votre appareil, soit en faisant des feux trop forts, soit en utilisant du bois ou des matériaux combustibles qui contiennent du sel ou des produits chim iques nocifs. L' abus ou le mauvais emploi du poêle ne sont pas couverts par la garantie.
- 4. Bien que votre poêle Enerzone encastrable ait ét spécialement conçu et éprouvé pour empêcher les fuites de fumée, il convient d'en ouvrir lentement la porte, ce qui réduira les possibilités de fuite de fumée ou de renvoi de flammes dans la pièce.
- 5. N'employez jamais de combustible à lampe, de kérosène, de solvants, de produits d'allumage du charbon de bois ou dautres combustibles liquides pour faire démarrer ou faire "repartir" un feu dans votre poêle. Conservez de tels liquides loin du poêle.
- 6. Toutes les surfaces du poêle encastrable deviennentbrûlantes quand il fonctionne. Prenez bien soin d'éviter tout contact avec ses surfaces, surtout chez les enfants.
- 7. Ne surélevez pas le feu à l'aide de grilles de foyer.
- 8. ATTENTION: NE FAITES PAS SURCHAUFFER CET APPAREIL. N'y faites pas brûler du bois à une cadence telle que la couche de charbons dépasse le rilieu de la hauteur de louverture de la porte du poêle. Si vous faites de grands feux de façon régulière, ach etez un therm omètre de dessus de poêle et ne dépassez pas 840°F (450°C), la température étant mesurée sur la surface de cuisson du dessus. Et si la poignée de la porte est trop chaude au toucheryous pouvez être sûr que votrepoêle est en train de surchauffer. La surchauffe peut poser des risquesd'incendie et endommager le poêle et la cheminée, dommages qui ne seront pas couverts par la garantie.

- 9. Il faut aussi prendre certaines précautions avec les vitres en céramique bien qu'elles soient faites pour durer dans des conditions d'emploi normales. N'essayez pas de pousser des bûches vers litrière du poêle en vous servant de la porte parce que le være pourrait se casser sil entrait en contact direct avec un objet solide.
- 10. N'utilisez jamais le poêle la porte ouverte ou nême entrebâillée, sauf quand vous allunez le feu ou y remettez des bûches. Si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, vous pourriez faire surchauffer la cheminée et les matériaux combustibles adjacents. N'employez pas le poêle si l'air s'infiltre trop dans le poêle, par ex. quand les joints d'anchéité sont usés ou sila vitre de la porte est brisée. N'employez pas le poêle si sa porte na pas de joint d'étanchéité. De telles fuites peuvent faire surchauffer le poêle et créer des renvois de funée dans la pièce dans le cas de naisons étanches. La fumée renferme du monoxyde de carbone qui, lorsqu' il est présent en quantité suffisante, est un danger pour la santé.
- 11. Nous recommandons à l'utilisateur d'avoir une source d'air frais ou de poser une prise d'air extérieur pour le poêle. Au Canada, il s'agit d'unexigence du code du bâtiment. Si cela n'était pas fait, la maison aurait de l'air de qualité m édiocre, la combustion serait piètre et incom plète et le poêle encastrable serait d'une efficacité très réduite.
 - De l'air de combustion extérieur peut être requis si:
 - a. Le triage de l'unité n'est pas constant, il y a beaucoup de fum ée lors de l'utilisation, la combustion n'est pas optimale ou il y a des refoulements de fumée.
 - b. Des unités de chauffage à combustible dans la maison, comme des foyers ou autres unités de chauffage, dégagent des senteurs, ne foncti onnent pas adéquatem ent ou présentent des refoulements de fumée lorsqu'ils sont ouverts, lorsqu'il y a combustion ou non.
 - c. Ouvrir un peu une fenêtre lors d'une journée calme et sans vent peut am oindrir les symptômes décrits ci-haut.
 - d. La m aison et les fenêtres sont extrêm ement bien isolées et/ou il y a des appareils d'évacuation d'air mécaniques présents.
 - e. Il y a de la condensation excessive dans les fenêtres durant l'hiver.
 - f. Un système de ventilation est installé dans la maison.

3.2 Bois de chauffage

- 1. Les dégagements spécifiés pour les matériaux combustibles s'appliquent aussi au stockage du bois de chauffage qui ne doit pas non plus être laissé a ux endroits prévus pour le chargem ent du bois et l'enlèvement des cendres.
- 2. Votre poêle Enerzone a été conçu pour fonctionner uniquement avec *DU BOIS DE CHAUFFAGE*. N'y brûlez ni charbon, ni charbon de bois ni ordures. Des **art**ières hautement inflammables telles que les ordures peuvent mettre le feu à la créosote de la cheminée, ce qui entraînerait un feu de cheminée. Ne brûlez jamais de bois qui renferme du sel, de bois échoué sur la plage, de bois traité avec des produits chimiques ou de bois qui a séjourné dansl'eau de mer étant donné que les dépôts de sel ou

de produits attaquent le métal de la chambre de combustion. Les dommages causés par les produits chimiques ou le sel ne sont pas couverts par la garantie.

- 3. Nous recommandons d'employer du bois dense bien sec. Vous devriez faire sécher votre bois dans un endroit couvert et bien ventilé de six m ois à un an ou plus. Cela perm et de réduire le taux d'humidité du bois et d' améliorer la performance de votre poêle. Les essences qui ont un taux d'humidité de 20 % ou moins sont idéales. Il est facile de faire la différence entre le bois vert et le bois séché parce que ce dernier a des fentes aux deux extrémités.
- 4. Avec du bois vert ou hum ide, le feu aura tendance à couver et à produire une grande quantité de créosote. Une accumulation de créosote peut entraîner un feu de cheminée. Un feu fait avec du bois vert est difficile à maintenir et il aura tendance à s'éteindre. Le bois vert ne produit que très peu de chaleur, et pour cette raison il arrive que des gens pensent que leur poêle ne fonctionne pas bien. Si vous devez absolum ent brûler du bois hum ide, n'en utilisez que de petites quantités que vous mélangez avec du bois sec.
- 5. Le bois pourri et le bois de faible densité contiennet peu d'énergie ou de valeur calorifique et ils ne brûlent pas de façon satisfaisante pendant de longues périodes.

Le tableau 3.2 donne quelques valeurs énergétiques d'essences courantes de bois de chauffage. Pour connaître la taille conseillée pour les bûches, consultez la page des caractéristiques.

Pouvoir calorifique courant du bois de chauffage

Bois durs	Millions Btu/Corde	Bois mous	Millions Btu/Corde
Bouleau 23.6		Douglas taxifolié	20.6
Chêne blanc	28.3	Pruche	17.1
Aulne 17.6		Pin gris	18.4

Tableau 3.2

3.2.1 Comment mesurer l'humidité du bois

Placez une grosse bûche sur le dessus d'un feu qui a bien pris. Si elle commence à brûler de trois côtés en l'espace d'une minute, le bois est ancien, sec; il et parfait pour le poêle. Sielle noircit et commence à brûler en l'espace de trois minutes, le bois est humide. Si elle noircit et ne commence à brûler qu'après cinq minutes, le bois est vert et humide. Si vous entendez siffler le bois, c'est qu'il est chargé dhumidité: il ne brûlera pas avant que cette humidité se soit évaporée.

3.3 Remarques au sujet des premiers feux

Avant de commencer, assurez-vous que la pièce est bien aérée. On recommande de faire "cuire" la peinture pour conserver le meilleur fini possible. Si on fait brûler le feu trop fort la premère fois, le fini du poêle se ternira et sera plus clair dans les zons qui ont surchauffé. La pièce se remplira de fumée et d'une certaine odeur. Pour bien cuire la peinture, le deux premiers feux ne devraient pas dépasser vingt minutes.

Le processus de « cuisson » de peinture produiraine légère fumée d'une odeur désagréable. Ouvrez les fenêtres. Quittez la pièce si la senteur est trop in tense. Cette fum e est non-toxique et disparaîtra complètement après quelques utilisations à plus haute température de l'unité.

Le poêle encastrable devrait devenir chaud m ais pas brûlant (soit 120 °C ou 250 °F si vous avez un thermomètre de dessus de poêle) et après, laissez-lerefroidir. Le troisième feu devrait brûler à 230°C ou 450 °F au maximum, durant quarante minutes. Laissez refroidir le poêle une nouvelle fois et ensuite, utilisez-le selon les instructions ci-dessous. Vous obtiendrez ainsi un fini uniforme et plus durable.

3.4 Comment allumer un feu

- 1. Mettez suffisamment de papier-journal ou de papier ordinaire roulé en boule pour couvrir le fond de la chambre de combustion.
- 2. Posez des petits morceaux de bois d'allumage sur les boules de papier.
- 3. Disposez de plus gros morceaux de bois d'allumage sur les précédents...
- 4. Ouvrez complètement la manette de tirage (voir Tableau 3.4)
- 5. Allumez le feu au bas des boules de papier et refermez la porte. Si le feu a tendance à s'éteindre, entrebâillez légèrement la porte pour attiser le feu. Refermez-la dès que le feu a pris.
- 6. L'idéal est de faire brûler les gros morceaux de bois d'allumage jusqu'à ce qu'il y ait une bonne couche de braises ardentes. Il est alors temps d'ajouter du bois de chauffage Vous devriez laisser la manette de tirage grande ouverte jusqu'à ce que le feu ait bien pris. Une fois que la chambre de combustion est très chaude, vous pouvez ferner partiellement le tirage en poussant sur la manette pour régler ainsi l'intensité du feu.

Utilisez le Tableau 3.4 pour positionner la manette de tirage selon l'intensité désirée:

Réglage du tirage

Intensité	Réglage du tirage
Faible	Pousser la tige de contrôle d'air jusqu'à la fin de la course.
Douce	Tirer la tige de contrôle d'air de 3/8 de po à partir de la fin de la course.
Moyenne	Tirer la tige de contrôle d'air de ³ / ₄ de po à partir de la fin de la course.
Forte	Tirer complètement la tige de contrôle d'air jusqu'à la fin de la course.

Tableau 3.4

Si on ferme la manette de tirage trop tôt, on risque de diminuer l'efficacité de la combustion et de favoriser l'accumulation de créosote dans la cheminée (qui pourrait causer un feu de cheminée).



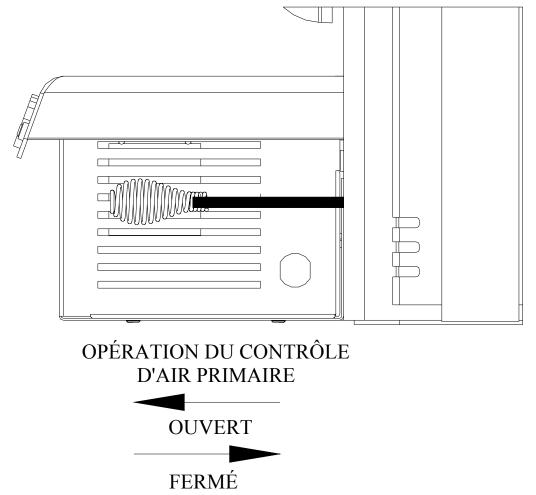


Figure 3.4

3.5 Comment entretenir le feu

Votre poêle Enerzone atteindra son meilleur rendement si vous entretenez une couche de braises ardentes sur le fond de la chambre de combustion et si vous placez au noins deux gros morceaux de bois de chauffage bien sec et pas vert sur ces braises. L'efficacité de la combustion dépend de la présence d'une bonne couche de braises ardentes et de hautes tem pératures dans la cham bre de combustion. Il est préférable d'atteindre rapidement la température de rendement du poêle et du bois. Un petit feu intense vaut mieux qu'un grand feu qui couve, et ce, du point de vue du rendement du poêle et de la quantité de créosote produite. Vous obtiendrez le meilleur rendement possible en ajoutant des morceaux de bois relativement petits à unecouche de braises ardentes bien établie et en ouvrant suffisamment la manette de tirage pour obten ir un feu très chaud. Vous devez laisser de l'espace entre les morceaux de bois. Servez-vous devotre tisonnier pour creuser une petite tranchée dans les braises, sous les morceaux de bois, afin que l'air puisse circuler sous ceux-ci et créer ainsi des conditions de chauffage optimales.

Pour faire des feux qui durent longtemps, il faut dabord faire chauffer le poêle complètement chargé de bois et avec sa manette de tirage grande ouverte. Une fois que le feu a bien pris et que l'umidité du bois a disparu, réduisez le tirage à l'aide de la manette. Le bois devrait alors brûler proprement sans couver. Si le feu couve sans produire de flammes, faites repartir le feu avant de réduire le tirage une deuxième fois. La présence d'une flamme jaune en haut de la chambre de combustion est une bonne indication d'un feu qui brûle proprement et à plein rendement.

Un bon rendement exige aussi une bonne technique dechargement. Pour améliorer le rendement de votre poêle, ne le chargez que partiellement et attendez que ce bois-là ait atteint la tem pérature à laquelle il brûle bien avant d'en ajouter de nouveaux morceaux. Si vous chargez complètement votre poêle en une seule fois, vous devrez attendre plus longtemps que le bois atteigne sa tem pérature d'allumage. Quand vous ajoutez du bois, ouvrez l'arrivée d'air à fond ou entrebâillez la porte d'env. 25 mm (1") pendant suffisam ment de temps pour que le bois prenne feu (moins de 5 minutes). Quand vous rechargez le poêle, prenez bien soin dene pas faire tomber de bois ou de braises par la porte

Afin d'obtenir l'efficacité optimale de votre appareil, nous proposons de l'opérer avec le contrôle d'air légèrement ouvert (environ 10%). Assurez-vous que vous avez un bon feu et un lit de braise suffisant avant de fermer complètement le contrôle d'air. Fermer le contrôle d'air trop tôt abaissera l'efficacité de combustion et peut faire éteindre le feu. L'addition d'un ventilateur (s'il n'est pas déà inclus) est fortement recommandée afin de maximiser l'efficacité de votre appareil.

3.6 Fonctionnement du ventilateur

1. Le ventilateur de votre poêle est activé par læhaleur. L'encastrable a besoin d'atteindre une certaine température avant que le ventilateur puisse commence à fonctionner. Ceci peut prendre jusqu'à une heure, tout dépendant de l'intensité du feu.

NOTE: VEILLEZ À CE QUE LE CORDON ÉLECTRIQUE DU VENTILATEUR NE TOUCHE À AUCUNE SURFACE DU POÊLE AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE OU RISQUE D'INCENDIE. NE LE FAITES PASSER SOUS LE POÊLE.

2. Vous pouvez éteindre le ventilateur au noyen de l'interrupteur à vitesses variables situé sur le côté gauche du boîtier du ventilateur

Section 4.0 Entretien

4.1 Entretien et nettoyage

Nettoyez le poêle encastrable fréquemment afin de lutter contre l'accumulation de suie, de cendres et de créosote. Ne nettoyez pas le poêle, sa porte ou ses vitres lorsqu'il est chaud. Il faut prendre des précautions en vue de préserver l'éclat original. N'utilisez pas de produits pour les vitres abrasifs qui rayeront les vitres et le placage or. N'utilisez qu'un chiffon doux et propre légèrement humide sur la porte car certains nettoyants peuvent en endommager le placage ou la peinture.

4.1.1 Nettoyage des vitres

Les vitres sont faites pour rester propres dans lecadre d'une utilisation normale. Il faudra peut-être les nettoyer si vous utilisez du bois humide ou si vous faites des feux trop doux. En règle générale, si les vitres ne se nettoient pas d'elles-m êmes, c'est qu'on fait des feux trop doux. On pourra nettoyer les vitres en faisant un feu intense (avec du bois sec et la mette de tirage complètement ouverte) pendant deux heures environ. Les vitres resteront propressi on utilise de bonnes techniques pour faire les feux.


Nettoyez les vitres à la main lorsqu'il n'y a pas de &u et lorsque le poêle a refoidi. Une mince pellicule se nettoie normalement avec un essuie-tout et un peud'eau. Si la pellicule estépaisse, on pourra utiliser un produit à nettoyer ou à polir les vitres en céramique que l'on rincera à l'eau pour de bons résultats.

Pour changer les vitres, enlevez les 6 arrêtoirs et armature en métal. Enlevez la vitre endommagée et installez la neuve en place. Assurez vous d'avoir un cordon d'étanchéité autour du verre de rechange. Réinstallez l'armature en métal et fixez-la avec les arrêtoirs.

Ne maltraitez pas la porte en la frappant ou en la cl aquant. Ne pas se servir de l'unité si la vitre est manquante, craquée ou brisée.

La vitre doit être remplacée par une pièce d'origine seulement. Ne pas utiliser ces instructions ou utiliser un différent manuel peut avoir comme conséquences des dégâts matériels, des blessures ou même la mort.

Caractéristique de la vitre : Robax 5mm dimensions 17 3/32 po x 9 13/16 po

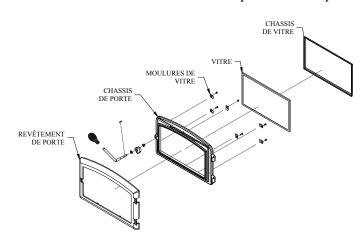

4.2 Enlèvement des cendres

ATTENTION: LES CENDRES PEUVENT CAUSER DES INCENDIES, MÊME APRÈS PLUSIEURS JOURNÉES D'INACTIVITÉ. NE JETEZ JAMAIS DE CENDRES DANS UN RÉCIPIENT COMBUSTIBLE. LES CENDRES ET LE POÊLE DOIVENT AVOIR REFROIDI AVANT QU'ON NE LES EN ENLÈVE.

Il faut débarrasser le poêle de ses cendres de fiçon régulière. Lors du nettoyage, vous devez les mettre dans un récipient métallique dont le couvercle ferm e hermétiquement. Le récipient qui renferm e les cendres devrait alors être placé sur un plancher inco mbustible ou sur le sol, loin de toutes m atières combustibles, jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse pour de bon. Si vous voulez les enterrer ou les disperser dehors, vous devriez les conserver dans le récipienthermétiquement fermé jusqu'à ce que les braises se soient toutes refroidies. Ne mettez pas d'autres sortes de déchets dans ce récipient métallique.

4.3 Ramonage de la cheminée

Les feux de chem inée s'évitent en entretenant régulièrem ent la chem inée et en faisant des feux suffisamment vifs. La cheminée et le conduit doivent ête entretenus comme il faut et bien nettoyés pour qu'ils fonctionnent en toute sécurité. Cela veut dire que vous devez inspecter votre cheminée de façon régulière pour estim er l'accumulation de créosote. Le déflecteur am ovible facilite l'inspection et le ramonage de la cheminée.

<u>ATTENTION</u>: L'EMPLOI DE VOTRE POÊLE ENERZONE SANS SON DÉFLECTEUR POURRAIT CRÉER DES TEMPÉRATURES DANGEREUSES ET IL ANNULERA LA GARANTIE.

À titre de prévention des incendies, vous devriez contacter les autorités locales, m unicipales, provinciales (ou celles de votre État) pour savoir ce que vous devriez faire en cas de feu de cheminée dans votre demeure avant que cela ne risque de se produire.

Créosote – Formation et nécessité de l'éliminer

Quand il brûle à petit feu, le bois, surtout s'il estert, produit du goudron et dautres vapeurs organiques qui s'associent à l' humidité extraite du bois pour form er la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de funée relativement froid dans le cas d'un feu qui couve. C'est ainsi que la créosote s'accumule sur les parois du conduit de funée. Et quand elle prend feu, la créosote produit un feu extrêmement chaud qui peut s'avérer dangere ux. Vérifiez régulièrement s'il y a accumulation de créosote. Si un composant du poêle ou de la chem inée devait se briser, ne le rem placez que par des pièces équivalentes aux pièces originales que vous vous prourerez auprès de votre détaillant Enerzone.

La conception de votre poêle encastrable Enerzone réduit la production de créosote. Vous devriez malgré tout inspecter le conduit et la chem inée au moins tous les deux mois durant la période de chauffage pour voir si la créosote s'accumule. Dans l'affirmative, vous devriez éliminer la créosote pour éviter tout risque de feu de cheminée. Faites appel à un ramoneur professionnel ou procurez-vous une brosse de ramoneur auprès de votre détaillant Enerzone et faites ramoner la cheminée.

L'ensemble du déflecteur (briques et panneaux laine céramique) doit être installé convenablement pour que l'appareil fonctionne comme il faut. Remplacez toute brique réfractaire endommagée. Vérifiez l'état des briques annuellement et remplacez celles qui sont brisées ou endommagées. Les Figures 4.4.2a et 4.4.2b illustrent la disposition des briques. Installez d'abord les briques réfractaires des côtés et de l'arrière avant de passer à celles du fond.

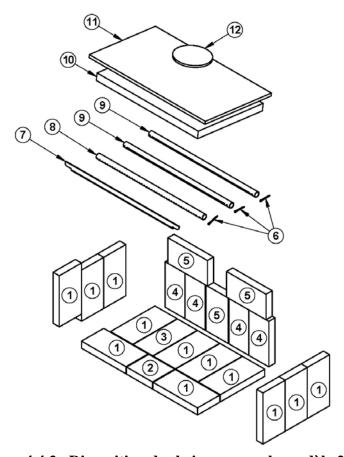


Figure 4.4.2a Disposition des briques pour le modèle 2.3-I

ITEM	PIÈCE#	DESCRIPTION	QTÉ
1	29020	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 9" X 1 1/4"	12
2	PL36062	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 3 1/4" X 1 1/4"	1
3	29011	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" X 9" X 1 1/4"	1
4	29001	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" X 8" X 1 1/4"	4
5	PL36028	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 8" X 1 1/4"	3
6	30068	GOUPILLE FENDUE 1/8" X 1 1/2" EN INOX	3
7	PL53533	SUPPORT DE COUPE-FEU	1
8	PL53516	TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT	1
9	PL53417	TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE/ARRIÈRE	2
10	21293	COUPE-FEU EN C-CAST	1
11	21013	LAINE ISOLANTE DE COUPE-FEU	1
12	PL34026	POIDS DE LA LAINE	1

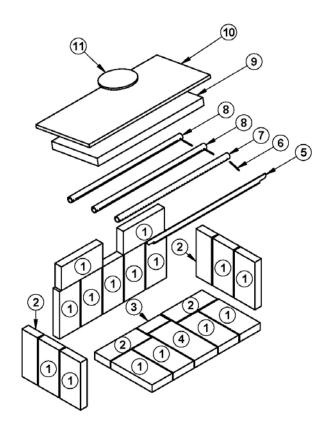


Figure 4.4.2b – Disposition des briques pour le modèle 1.8-I

ITEM	PIÈCE#	DESCRIPTION	QTÉ
1	29001	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" X 8" X 1 1/4"	15
2	PL36026	BRIQUE RÉFRACTAIRE 3" X 8" X 1 1/4"	4
3	VP00077	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 2" X 1 1/4"	1
4	29020	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 9" X 1 1/4"	1
5	PL53533	SUPPORT DE COUPE-FEU	
6	30068	GOUPILLE FENDUE 1/8" X 1 1/2" EN INOX	
7	PL53516	TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT	1
8	PL53517	TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE/ARRIÈRE	2
9	21347	COUPE-FEU EN C-CAST	1
10	21037	LAINE ISOLANTE DE COUPE-FEU	1
11	PL53774	POIDS DE LA LAINE	1

4.5 Remplacement des tubes d'aération auxiliaires

(Consultez la Figure 4.5)

- 1. Retirer la goupille à l'extrémité droite du tube.
- 2. Glisser le tube vers la gauche et abaisser l'extrémité droite du tube.
- 3. Glisser le tube vers la droite et l'enlever.
- 4. Ré-assembler dans l'ordre inverse en utilisantune nouvelle goupille. Pourbloquer la goupille en place, frapper délicatement sur la patte la plus longue, afin de plier celle-ci.
- 5. Prendre en note que n'importe quel tube peut être remplacé sans retirer le coupe-feu.

Notes importantes:

Les tubes d'aération sont identifiés de la manière suivante :

De l'avant vers l'arrière: Tube No. 1 41 trous de .156 po de diamètre

Tube No. 2 81 trous de .109 po de diamètre

Tube No. 3 81 trous de .109 po de diamètre

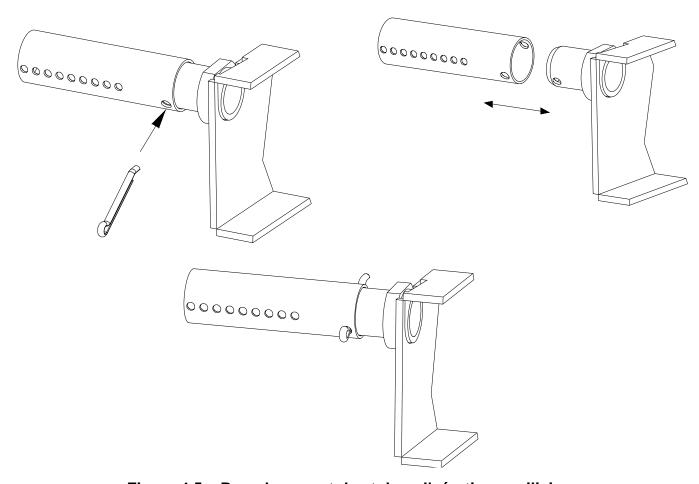


Figure 4.5 – Remplacement des tubes d'aération auxiliaires

4.6 Entretien du ventilateur

Nettoyez-en régulièrement la grille d'admission d'air et le rotor à cage d'écureuil. Le ventilateur doit rester propre et sans poussière. Sa vie utile sééduira s'il fonctionne dans un milieu poussiéreux ou s'il surchauffe lorsque son alimentation en air est entravée. Le fait de bloquer le rotor du ventilateur ou de faire surchauffer le poêle encastrable lorsque le ventilateur est éteint endom magera également le ventilateur. Celui-ci ne doit pas surchauffer, ni ne doit être démonté. "TOUTE ALTÉRATION OU TRAFICAGE DU VENTILATEUR ANNULERA LA GARANTIE".

4.7 Instructions de désinstallation

Pour enlever votre poêle à bois encastrable:

- Dévisser la vis attachant la façade à l'extension de façade
- Retirer la façade en la tirant vers vous
- Retirer l'extension de façade
- Défixer et retirer le ventilateur
- Dévisser les trois vis retenant le connecteur de tuyau en place

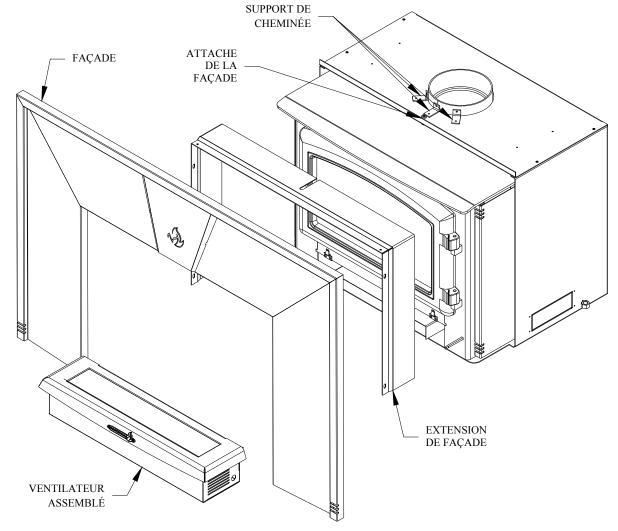


Figure 4.7

Section 5.0 Caractéristiques

5.1 Solution 1.8-I

Type de combustible Bois de chauffage

Normes d'essais ULC S628 (CSA B366.2) et UL 1482 pour résidences.

Surface recommandée : 500 à 1800 pieds carrés

Capacité* – BTU/h., test EPA 34000 BTU/h. Capacité* – BTU/h., bois de corde sec : 65000 BTU/h.

Efficacité optimale: 75%

Vous remarquerez une différence entre le BTU de l'appareil tel qu'indiqué sur le carton EPA localisé sur la vitre de l'appareil et le BTU indiqué sur notre site web ou notre matériel publicitaire. Le BTU publicisé pour ce modèle représente la valeur obtenue avec la charge de bois de corde maximale pouvant être insérée dans la chambre à combustion de l'appareil. Par contre, le BTU indiqué sur le carton EPA représente la puissance obtenue lors des tests d'émissions. La procédure d'essais EPA nécessite l'utilisation d'une essence de bois particulière et le positionnement de la charge dans la chambre à combustion ne représente pas la quantité maximale de combustible pouvant être utilisé avec l'appareil. La charge EPA est typiquement beaucoup plus petite. Pour cette raison, le puissance rapportée sur le carton EPA est réduite. La puissance maximale de l'appareil devant être considérée par l'utilisateur est celle que nous publicisons pour le bois de corde sec.

Poids à l'expédition 359lbs (163kg)

Chambre de combustion

Volume: $1.8 \text{ pieds cubes } (0.050 \text{ m}^3)$

Chambre de combustion

Dimensions du fond 21 po x 13 3/4 po (533 mm x 349 mm)

Ouverture de la porte 17.5 po de large x 7 7/8 po de haut (445 mm x 200 mm)

Taille maximale 19 po (457 mm) si mises en travers

pour les bûches

Sortie de conduit 6 po (152 mm) de diamètre (vertical)

Options - Façade de 29 x 44 po

- Façade de 32 x 50 po

^{*}Pourquoi le BTU indiqué sur le carton EPA est-il plus faible que celui publicisé?

5.2 Solution 2.3-I

Type de combustible Bois de chauffage

Normes d'essais ULC S628 (CSA B366.2) et UL 1482 pour résidences.

Surface recommandée : 500 à 2100 pieds carrés

Capacité* – BTU/h., test EPA 49000 BTU/h. Capacité* – BTU/h., bois de corde sec : 75000 BTU/h.

Efficacité optimale : 77%

Vous remarquerez une différence entre le BTU de l'appareil tel qu'indiqué sur le carton EPA localisé sur la vitre de l'appareil et le BTU indiqué sur notre site web ou notre matériel publicitaire. Le BTU publicisé pour ce modèle représente la valeur obtenue avec la charge de bois de corde maximale pouvant être insérée dans la chambre à combustion de l'appareil. Par contre, le BTU indiqué sur le carton EPA représente la puissance obtenue lors des tests d'émissions. La procédure d'essais EPA nécessite l'utilisation d'une essence de bois particulière et le positionnement de la charge dans la chambre à combustion ne représente pas la quantité maximale de combustible pouvant être utilisé avec l'appareil. La charge EPA est typiquement beaucoup plus petite. Pour cette raison, le puissance rapportée sur le carton EPA est réduite. La puissance maximale de l'appareil devant être considérée par l'utilisateur est celle que nous publicisons pour le bois de corde sec.

Poids à l'expédition 430lbs (195kg)

Chambre de combustion

Volume 2.3 pieds cubes. (0.065 m³)

Chambre de combustion

Dimensions du fond 21 x 16 3/4 po (533 mm x 425 mm)

Ouverture de la porte 17.5 po de large x 9 po de haut (445 mm x 229 mm)

Taille maximale

pour les bûches

20 po (508 mm) si mises en travers

Sortie de conduit 6" (152 mm) diamètre (vertical)

Options - Façade de 29 x 44 po

- Façade de 32 x 50 po

^{*}Pourquoi le BTU indiqué sur le carton EPA est-il plus faible que celui publicisé?

GARANTIE À VIE LIMITÉE ENERZONE

La garantie du fabricant ne s'applique qu'à l'acheteur au détail original et n'est pas transférable. La présente garantie ne couvre que les produits neufs qui n'ont pas été modifiés, altérés ou réparés depuis leur expédition de l'usine. Les produits couverts par cette garantie doivent avoir été fabriqués ap rès la date de révision indiquée en bas de page. Il faut fournir une preuve d'acha t (facture datée), le nom du modèle et le numéro de série au détaillant ENERZONE lors d'une réclamation sous garantie.

La présente garantie ne s'applique que pour un usage résidentiel normal. Les dommages provenant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien, de surchauffe, de négligence ou d'un accident pendant le transport, d'une panne de courant, d'un manque de tirage ou d'un retour de fumée ne sont pas couverts par la présente garantie.

La présente garantie ne couvre pas les égratignures, la corrosion, la déformation ou la décoloration. Tout défaut ou dom mage provenant de l'utilisation de pièces non autorisées ou autres queles pièces originales annule la garantie. Un technicien compétent reconnu doit procéder à l'installation en conformité avec les instructions fournies avec le produit et avec les codes du bâtiment locaux et nationaux. Tout appel de service relié à une mauvaise installation n'est pas couvert par la présente garantie.

Le fabricant peut exiger que les produits défectueux lui soient retournés ou que des photos nunériques lui soient fournies à làppui de la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiésport payé au fabricant pour étude. Si le produit est défectueux le fabricant réparera ou remplacera le produit défectueux. Les frais de transport pourle retour du produit à l'acheteur seront payés par le manufacturier. Tout travail de réparation couvert par lagarantie et fait au domicile de l'acheteur par un technicien compétent reconnu doit d'abord être approuvé par le fabricant. Les frais de main d'œuvre et de réparation portés au compte du fabricant sont basés sur une liste de taux prédéterminés et ne doivent pas dépasser le prix de gros de la pièce de rechange. Tous les frais depièces et main d'œuvre couverts par la présente garantie sont limités au tableau ci-dessous.

Le fabricant peut, à sa discrétion, décider de réparer ou de remplacer toute pièce ou unité après inspection et étude du défaut Le fabricant peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en rerhoursant le prix de gros de toute pièce défectueuse garantie. Le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, indirect ou consécutif de quelque nature que cesoit qui dépasserait le prix d'achat original du produit. Les pèces couvertes par une garantie à vie sont sujettes à une limite d'un seul remplacement sur la durée de vie utile du produit. Cette garantie s'applique aux produits achetés après le 1^{er} octobre 2011.

	APPLICATION DE LA GARANTIE	
DESCRIPTION	PIÈCES	MAIN D'ŒUVRE
Chambre de combustion (soudures seulement), pièces coulées, échangeur de chaleur supérieur, verre céramique (bris thermique seulement*), et tubes d'air secondaire*.	À vie	4 ans
Plaquage* (défaut de fabrication) – sujet aux restrictions ci-dessus	À vie	n/a
Pièces de la chambre à combustion en acier inoxydable, habillages et déflecteurs, tiroir à cendres, pattes en acier, piédestal, moulures (extrusions), coupe-feu en vermiculite*, et coupe-feu en <i>C-Cast</i> *.	5 ans	3 ans
Pièces de la chambre à combustion en acier, moulures de vitre et ensemble de poignée.	3 ans	2 ans
Ventilateurs, capteurs thermiques, rhéostats, filage et autres commandes.	2 ans	1 an
Peinture (écaillage), joints d'étanchéité, isolants, briques et laine céramique.	1 an	n/a

^{*}Photos exigées

Si votre appareil ou une pièce sont défectueux, comuniquez immédiatement avec votre détaillant**ENERZONE.** Avant d'appeler ayez en main les renseignements suivants pour le traitement de votre réclamation sous garantie :

- Votre nom, adresse et numéro de téléphone;
- La facture et le nom du détaillant;
- Le numéro de série et le nom du modèle tel qu'indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil;
- La nature du défaut et tout renseignement important

Avant d'expédier votre appareil ou une pièce défectueuse à notre usine, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de votre détaillant ENERZONE. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera automatiquement refusée et retournée à l'expéditeur.